


Essuie-glace/lave-glace
Remplacement du moteur de
l'essuie-glace/Pare-brise


23-F-30

1. Ouvrir le capot, puis déposer les écrous du cache et les bras d'essuie-glace
NOTE: Déposer avec précaution les bras d'essuie-glace afin qu'ils ne touchent pas le capot.

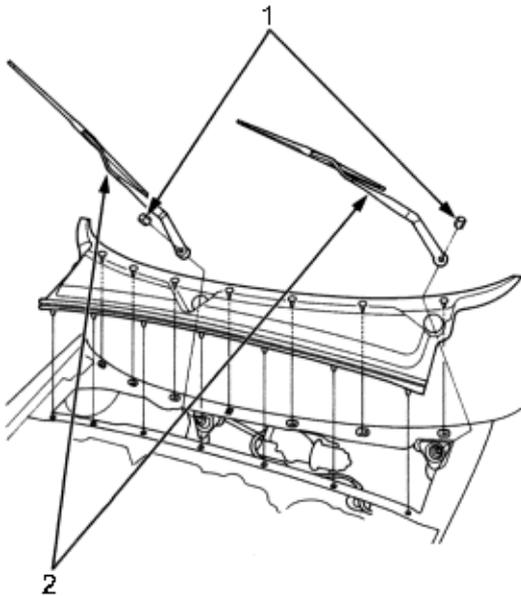


1. 10 x 1.25 mm 18 N.m (1.8 kgf.m, 13 lbf.ft)
2. BRAS D'ESSUIE-GLACE

2. Retirer le joint d'étanchéité du capot et le cache du tablier
4. Déposer les vis et l'ensemble de la tringlerie de l'essuie-glace du pare-brise.

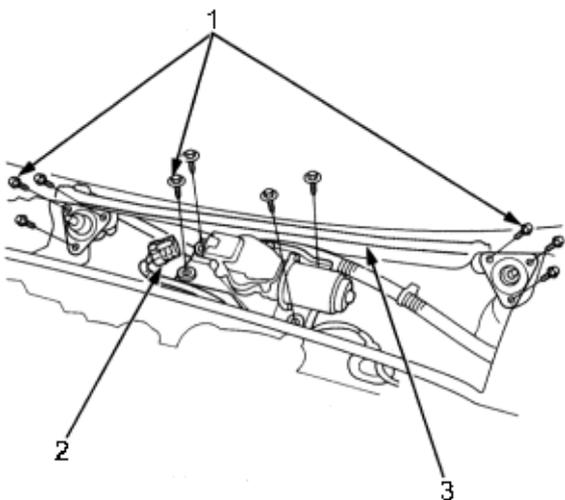

1. 6 x 1.0 mm 9.8 N.m (1.0 kgf.m, 7.2 lbf.ft)
2. CONNECTEUR 5P
3. TRINGLERIE D'ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE

4. Retirer les trois vis de fixation et un écrou de la tringlerie d'essuie-glace pour déposer le moteur d'essuie-glace.

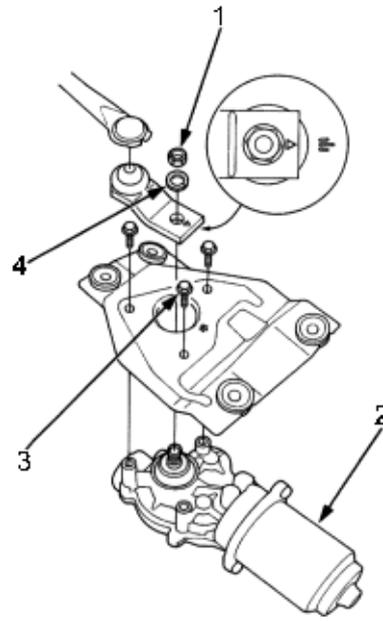

1. ECROU 8 x 1.25 mm 15 N.m (1.5 kgf.m, 11 lbf.ft)
2. MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
3. VIS DE FIXATION 6 x 1.0 mm 8 N.m (0.8 kgf.m, 6 lbf.ft)
4. RONDELLE ELASTIQUE
5. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. Enduire de graisse les pièces amovibles. Si nécessaire, remplacer les agrafes endommagées. Contrôler le fonctionnement de l'essuie-glace.