


Sièges AV à réglage électrique, à partir d'août 1989

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

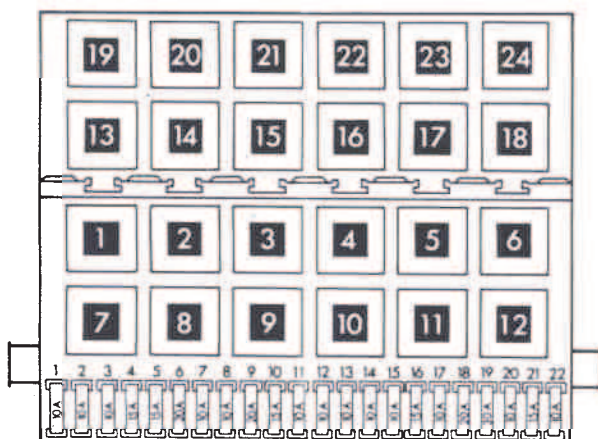


18 - Fusible pour réglage du siège

97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Réglage électrique des sièges en hauteur et en inclinaison

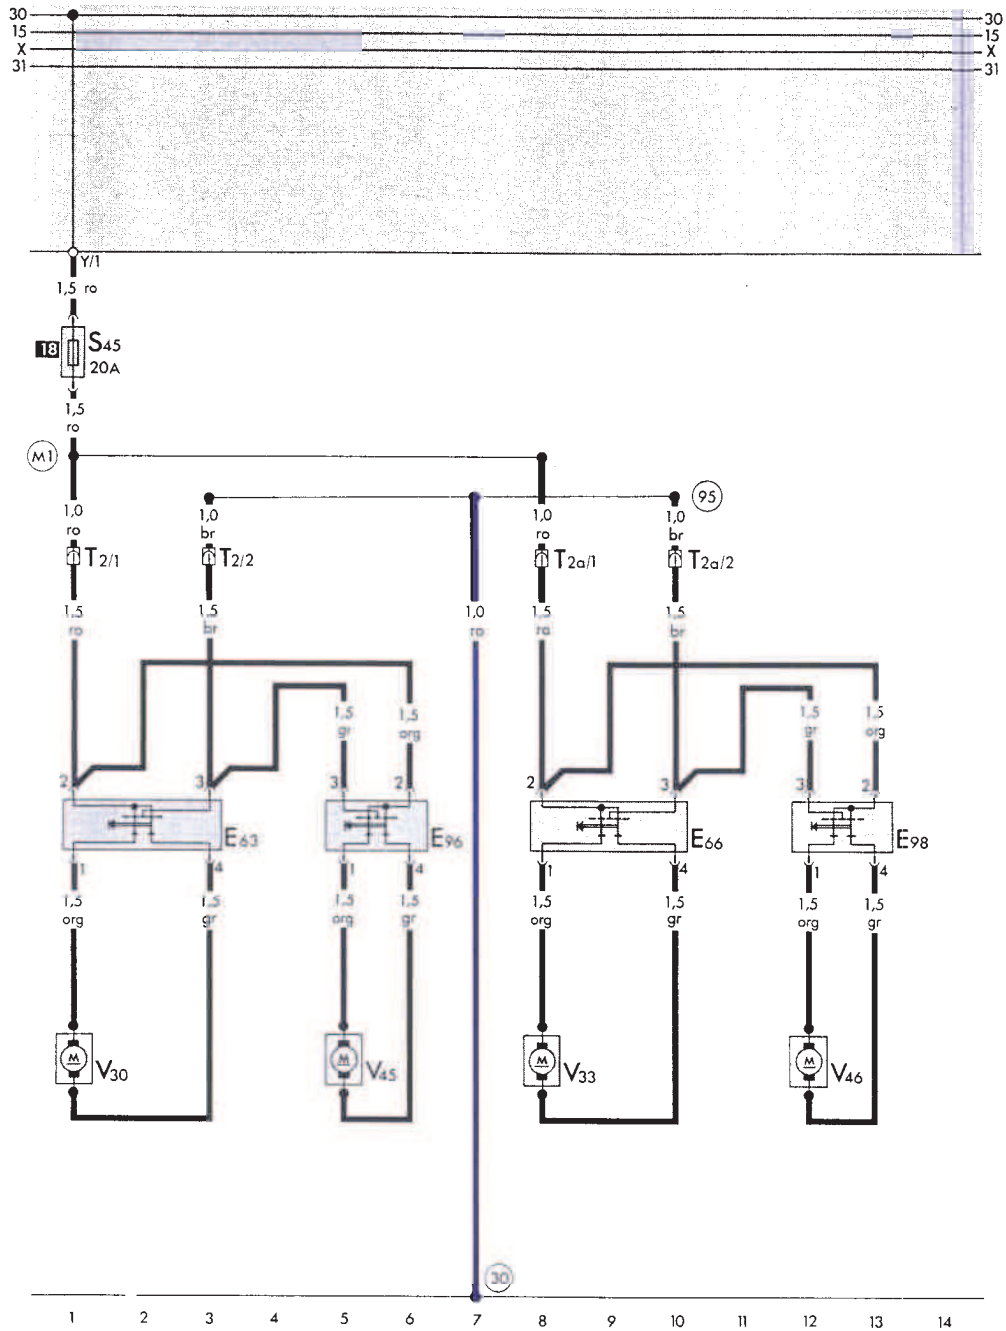

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- E 63 - Commande de réglage en hauteur du siège du conducteur
- E 66 - Commande de réglage en hauteur du siège du passager AV
- E 96 - Commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur
- E 98 - Commande de réglage du dossier de passager AV
- S 45 - Fusible de réglage du siège
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
- V 30 - Moteur de réglage en hauteur du siège du conducteur
- V 33 - Moteur de réglage en hauteur du siège du passager AV
- V 45 - Moteur pour réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur
- V 46 - Moteur pour réglage du dossier du siège du passager AV

- (30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais
- (95) - Point de masse, dans le câblage du réglage des sièges
- (M1) - Raccord positif (30), dans le câblage du réglage des sièges

97-8169