


**VERSION AVEC  
CONDITIONNEMENT D'AIR**

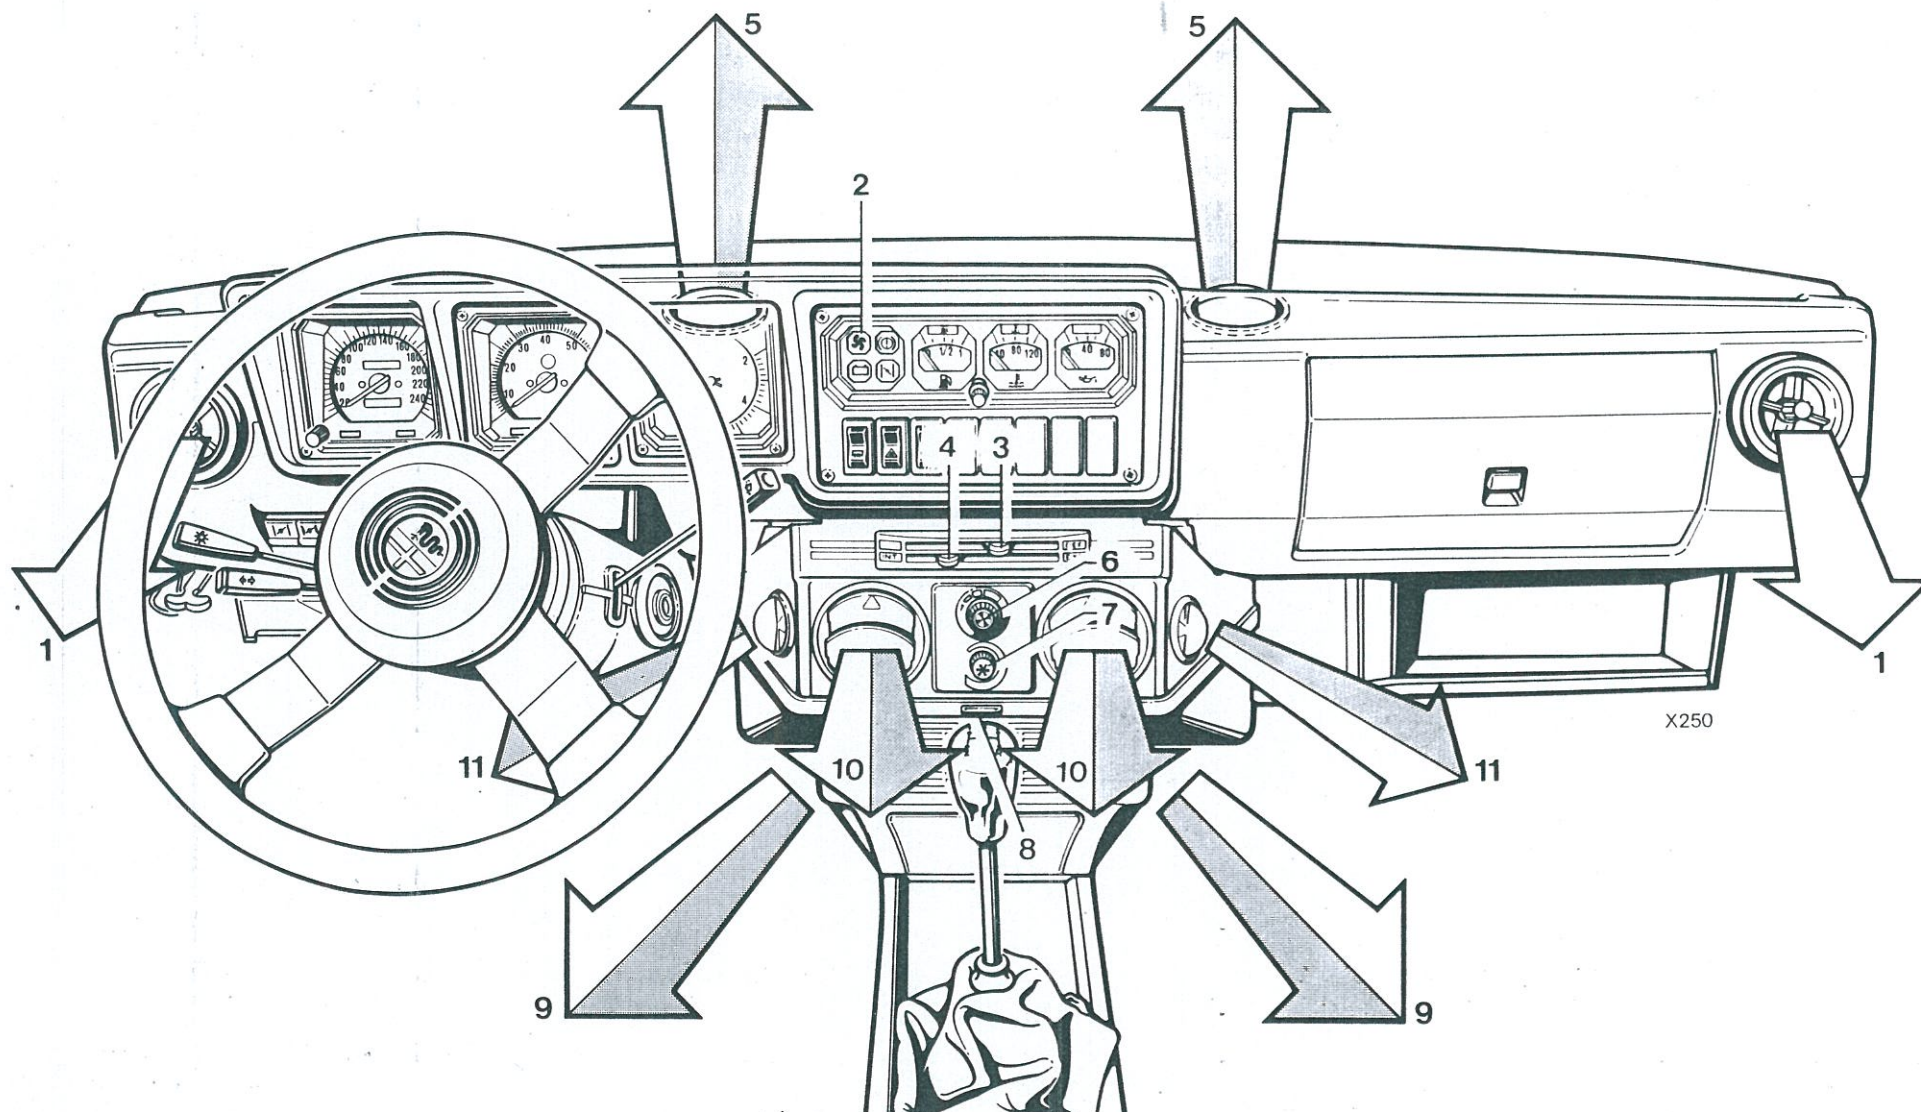

## POSTE DE CONDUITE

- |   |   |
|---|---|
| 1 Bouches d'aération naturelle (orientables)        | 8 Commande d'ouverture du volet 9   |
| 2 Témoin de ventilateur de climatisation            | 9 Volet de conditionnement, de chauffage et d'aération (vers le plancher) |
| 3 Manette de chauffage                              | 10 Bouches (orientables) de conditionnement, de chauffage et d'aération   |
| 4 Manette d'admission air extérieur                 | 11 Bouches (latérales) de conditionnement, de chauffage et d'aération.    |
| 5 Bouches de désembuage du pare-brise (orientables) |   |
| 6 Commande de ventilateur (à trois vitesses)        |   |
| 7 Commande de conditionnement d'air                 |   |