

Manuel de l'utilisateur du thermostat de chauffage séries HY08 et HY311

Merci beaucoup pour votre sélection de nos produits et services, ainsi que pour votre confiance et votre soutien envers nous.



HY08WE-1-HY08WW-1



HY08WE-4-HY08WW-4



HY311WE-1-HY311WW-1



HY08WE-2-HY08WW-2



HY08WE-3-HY08WW-3



HY311WE-2-HY311WW-2

Spécifications du produit

- ☆ Puissance: 90-240Vac 50 / 60HZ ☆ Plage d'affichage de la température: 0 ~ 40 ° C
- ☆ Précision d'affichage: 0,5 ° C ☆ Condition d'isolation: environnement normal
- ☆ Capteur de sonde :: NTC (10k) 1% ☆ Programme en cours d'exécution: défini par cycle d'une semaine
- Capacity Capacité de contact :: 3A / 250V (WW); 16A / 250V (WE) ☆ Sortie: relais de commutation
- Temperature Température de l'environnement de travail :: 0 ~ 90 ° C ☆ Installation: montage mural ou sur siège de batterie
- ☆ Plage de réglage de la température :: 5 ~ 35 ° C ☆ Taille (mm): 86 * 86 * 27

Avant de câbler et d'installer

1. Lisez attentivement ces instructions. Si vous ne les suivez pas, vous pourriez endommager le produit ou créer une situation dangereuse.
2. Vérifiez les notes données dans les instructions et sur le produit pour vous assurer que le produit est adapté à votre application.
3. L'installateur doit être un technicien de maintenance qualifié et expérimenté.
4. Une fois l'installation terminée, vérifiez le fonctionnement du produit comme indiqué dans les présentes instructions.

Mise en garde

Risque de choc électrique ou de dégât matériel ou des circuits d'équipement court.

Débranchez l'alimentation avant l'installation

Schéma de câblage





Schéma de câblage de chauffage électrique



Schéma de câblage de chauffage d'eau


(ne pas connecter la borne "fermer 4" de l'électrovanne)



Chauffage à eau et chaudière murale à gaz, schéma de câblage sans contact (déconnexion à la fermeture de l'électrovanne)

Remarque: 3 et 4 se connectent avec le courant, 5 et 6 se connectent avec la chaudière à gaz, 1 & 2 se connectent avec l'actionneur thermique, veuillez ne pas connecter 1 & 2 à la chaudière à gaz. Si vous le connectez incorrectement, il y aura un court-circuit, notre carte de chaudière à gaz être endommagée.

Affiche

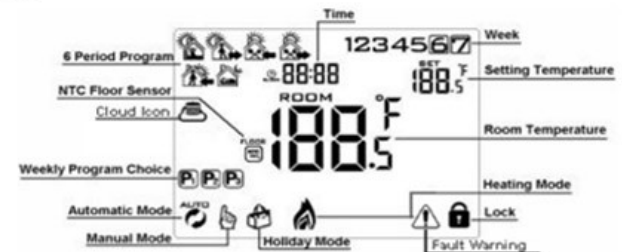

Description de l'icône

- 🔄 Mode automatique: exécuter un programme prédéfini
- 👤 Mode manuel
- 🕒 L'horloge
- 🌡️ Capteur NTC externe
- 🏠 Le mode vacances, les jours de vacances et la température peuvent être configurés pour fonctionner en mode compte à rebours
- 🔥 Chauffage, l'icône disparaît pour arrêter le chauffage
- 🔒 Verrouillage enfant
- ☁️ Icône de nuage
- ⚠️ Avertissement de défaut