

Tote à 10 poches

Fournitures :

Tissu : toile (de préférence)

- unie
4 rectangles de 15 par 22 cm (petits côtés) couture comprise 1 cm
4 rectangles de 26 par 22 cm (grands côtés) couture comprise 1 cm
1 rectangle de 15 par 26 cm (fond intérieur) couture comprise 1 cm
- imprimée
2 rectangles de 19 par 27 cm (poches petits côtés) couture 1 cm et ourlet 3 cm compris
Avec du tissu fin (cotonnade) couper à la place : 2 rectangles de 32 par 27 cm (poches petits côtés) couture 1 cm comprise
2 rectangles de 19 par 44 cm (poches grands côtés) couture 1 cm et ourlet 3 cm compris
Avec du tissu fin (cotonnade) couper à la place : 2 rectangles de 32 par 44 cm (poches grands côtés) couture 1 cm comprise
1 rectangle de 15 par 26 cm (fond extérieur) couture comprise 1 cm
2 rectangles de 31 par 9 cm (anses)

12 œillets et un outil pour les poser

1 lacet de 80 cm

1 stop-cordon

Optionnel mais utile:

1 crayon à marquer effaçable à l'eau

Réalisation :

1. couper toutes les pièces de tissu
2. faire l'ourlet des 4 poches (tissu imprimé) en rentrant 3 cm en haut


Avec le tissu fin : plier en 2 et faire une surpiqûre en haut (on obtient des rectangles de 15 par 27 et 15 par 44)



3. fixer les poches imprimées sur les côtés unis comme suit


4.

- petits côtés :
sur les rectangles unis de 15 par 22, tracer un trait au centre (à 7,5 cm du bord) et un de chaque côté à 1 cm

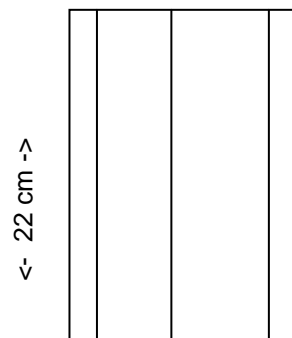

<- 15 cm ->

sur les rectangles imprimés de 16 par 27cm (après couture de l'ourlet), tracer un trait au centre des 27 cm et à 1 cm des 2 bords

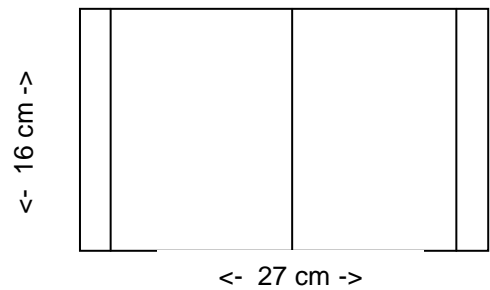

Aligner les traits, épingler et piquer à la machine sur le trait central au point avant en terminant en haut par un fin zigzag serré



Faire des soufflets (petits plis) de chaque côté de chaque poche, les fixer avec des épingles et faire une couture zigzag tout le long du bord du bas pour solidariser les 2 morceaux de tissu



- grands côtés :
Procéder de la même façon mais en faisant les traits de gauche à droite sur le tissu imprimé à 1 cm puis 15 puis 29cm puis 43 cm du bord
Et sur le tissu uni à 1 cm- 9 cm- 17 cm- 25 cm



5. Assembler les 4 morceaux avec les poches en alternant grands et petits



6. Coudre le fond imprimé en faisant coïncider les angles avec les 4 coutures



7. Procéder de même pour les morceaux unis mais en laissant une ouverture de 10-15 cm au centre d'une longueur du fond



8. Préparer les anses.
Coudre les bandes, aplatir les coutures au fer à repasser, les retourner, les repasser de nouveau en centrant la couture.
Faire une surpiqûre de chaque côté



9. Epingler les anses à 8,5 cm de chaque bord (attention à les placer de telle façon qu'elles soient à l'endroit lorsque le sac sera fini)

10. Epingler l'intérieur et l'extérieur endroit contre endroit en insérant les anses entre les 2 épaisseurs





11. Retourner et faire une surpiqûre en haut



12. Poser les œillets

Faire 6 trous sur chaque grand côté à 1,5-2 cm du haut et de gauche à droite à 1,5 cm- 7 cm-8,5 cm- 14,5 cm-16 cm- 21,5 cm et sertir les œillets.

13. Mettre le lacet dans les œillets et enfiler le stop-cordon

