




## Hivernage de l'électrolyseur de sel

1. Arrêter l'appareil (off)
2. Ouvrir la vanne Ø 63 mm et fermer les deux autres vannes Ø 50mm.
3. Dévisser le raccord de la cellule (a) et laisser l'eau s'écouler.
4. Revisser le raccord .

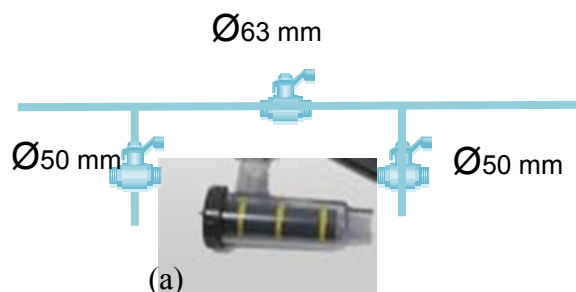

(L'hiver, l'eau ne doit plus passer par la cellule)

Pour prolonger la vie de votre électrode, la nettoyer et la détartrer avec le Nettoyant spécial cellules.



## Hivernage du régulateur de PH

1. Arrêter l'appareil (off)
2. Mettre des gants.
3. Dévisser les 2 embouts (en dessous du capot transparent de la pompe)
4. Dévisser les 2 vis sur la façade du capot pour l'enlever et sortir le tuyau.
5. Sortir le tuyau et le rincer à l'eau
6. Tout remettre en place.
7. Démontez la sonde ph délicatement, la remettre dans son capuchon rempli d'eau et la conserver à l'abri du froid.



## Hivernage de la Pompe à chaleur

1. Baisser le disjoncteur 16 A de la pompe à chaleur.
2. Ouvrir la vanne Ø 63 mm et fermer les deux autres vannes.
3. Ouvrir la vanne de purge ; une partie de l'eau s'évacue.
4. Puis faire un appel d'air en dévissant les raccords sur les vannes Ø 50 mm, raccords côté PAC.
5. Aspirer l'eau avec un aspirateur à la purge.

